


戸別受信機から放送が聞こえなくなってしまった場合には・・・

一度電源を切り、コンセントを抜き、再度電源プラグにコンセントを差し込み、電源を入れます。

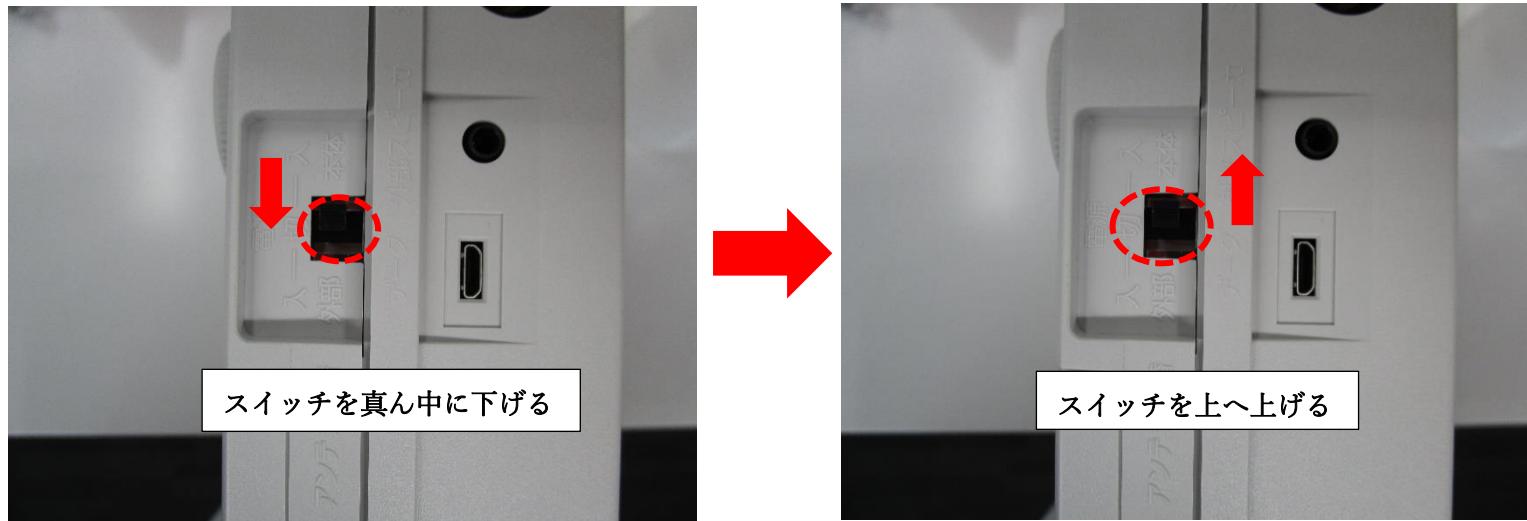

コンセントを抜き、再度コンセントを差し込み、スイッチを上へ